



FCSC

Halteflansch

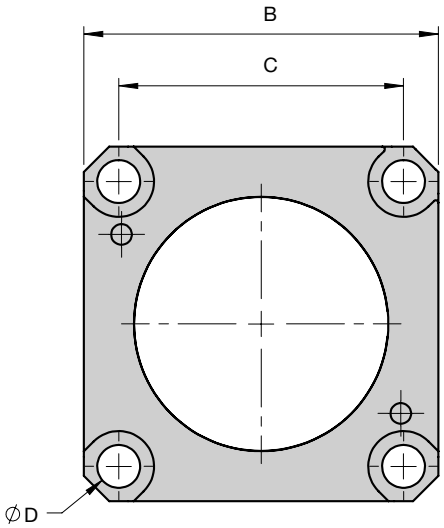

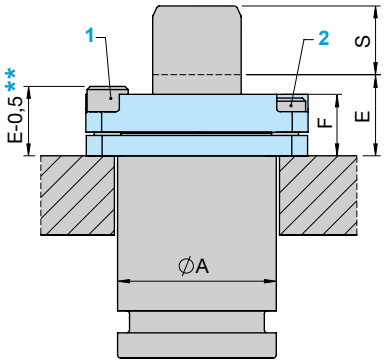

Mat.: St
Norm: ISO 11901
VDI 3003

1 - Standard-Kappenkopf
2 - Niedriger Kappenkopf (empfohlen)
*** bei Verwendung von Standard-Schrauben*

* Montage für dieses Modell

Type	A	B	C	D	E	F	Order No.
1500	75	90	73.5	10.5	29	26.0	FCSC-1500
3000	95	110	92.0	12.5	33	30.0	FCSC-3000
5000	120	130	109.5	12.5	33 (CU4-11800)*, 36 (LCF-5000, SPC-3000, TL-5000, TU-5000, TUS-5000, TX-6600, X-6600, XG-6600)*	32.4	FCSC-5000
7500	150	162	138.0	16.5	38 (CU4-18300)*, 41 (LCF-7500, SPC-5000, TL-7500, TU-7500, TUS-7500, TX-9500, X-9500)*	38.0	FCSC-7500

Hinweis: Die Flansche FCSC und FCS sind vollständig austauschbar, wenn Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf (4x) verwendet werden.

Die Verwendung von Schrauben mit niedrigem Kopf stellt sicher, dass die Oberseite der Schraube bündig mit der Oberseite des Flansches ist.
Bei Verwendung von Zylinderschrauben mit normalem Kopf ragt die Oberseite der Schraube 3 mm über die Oberseite des Flansches hinaus.

D 3002B 04.2025